

Bedienungsanleitung Einbauanleitung

Multiprotokoll Lokdecoder LDS18075

für das NMRA DCC
und SelectRIX® SX1 und SX2 Datenformat



Passend für Märklin® Siemens Vectron
DB / SBB BR193, ÖBB 1293, PKP Reihe 370/EU-46
mit Glockenankermotor

Ersetzt Märklin® Leiterplatte 18075

Stand: 02.05.2022
Version 3.0

Claudius Veit
Bürgermeister-Lang-Str. 5
D-64319 Pfungstadt
Web: www.velmo.de
Email: info@velmo.de
Tel: 06157 / 919862

Inhalt:

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Garantiebedingungen	3
Technische Daten und Funktionen	4
Funktion Licht	5
Funktion Fernlicht	5
Funktion Rangiergang	5
Auslieferungszustand und Voreinstellungen des Decoders	5
Einbau	6
Vor dem Einbau	6
Einbauanleitung	7
Inbetriebnahme und Betrieb	8
Die wichtigsten Einstellungen	9
Betriebsform SelecTRIX® 1 (SX1)	10
Betriebsform SelecTRIX® 2 (SX2)	10
Betriebsform DCC	11

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Verwendung genau durch, da sie wichtige Informationen zur richtigen Anwendung und Einbau des Lokdecoders enthält. Sollten Sie den Lokdecoder einmal weitergeben, vergessen Sie nicht, die Bedienungsanleitung beizulegen.

Achtung:

Enthält verschluckbare Kleinteile.
Von Kleinkindern bis 3 Jahren fernhalten.
Der Lokdecoder ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.

Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht wegen scharfer Kanten und Spitzen Verletzungsgefahr.

Der Lokdecoder kann bei unsachgemäßem Einbau oder Betrieb beschädigt oder zerstört werden. Wird der Lokdecoder direkt an einer Digitalzentrale oder an einem Booster betrieben, der nicht auf Spur Z einstellbar ist, kann er zerstört werden. Die Digitalspannungen, wie sie für H0 und N verwendet werden, sind für die Z-Loks zu hoch.

Sollte es an Ihrer Digitalzentrale oder Booster nicht möglich sein, die Ausgangsspannung des Digitalsignals einzustellen, muss die Digitalspannung z.B. durch eine Strecke von antiparallel geschalteten Dioden auf mindestens 10V bis maximal 15V Digitalspannung reduziert werden.

Bei Problemen oder Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an die Adresse: info@velmo.de

Garantiebedingungen

Jeder Decoder wird vor seiner Auslieferung auf vollständige Funktion überprüft. Tritt dennoch ein Fehler auf, setzen Sie sich bitte mit dem Fachhändler, bei dem Sie den Decoder gekauft haben bzw. direkt mit dem Hersteller (Firma VELMO) in Verbindung.

Auf dieses Produkt gewähren wir 2 Jahre Garantie. Diese umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf von uns verwendetes, nicht einwandfreies Material oder auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Garantiert wird die Einhaltung der technischen Daten der Schaltung bei entsprechend der Anleitung durchgeführtem Einbau und vorgeschriebener Inbetriebnahme und Betriebsweise.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keine über die gesetzlichen Vorschriften deutschen Rechts hinausgehende Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

Technische Daten und Funktionen

Nenn-Versorgungsspannung: 12 V Digitalspannung
Max. Versorgungsspannung: 15 V Digitalspannung
Max. Dauerstrom: 500 mA

Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung: -10 °C ... +80 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 85 %
Abmessung der bestückten Decoderplatine: ca. 55 x 11 x 2 mm
Abmessung der bestückten LED-Patinen: ca. 9 x 3 x 1 mm

- Digitalsysteme: SelecTRIX® 1 und 2 oder nach NMRA-Norm DCC
- Automatische Umschaltung zwischen Analog- und Digitalbetrieb
- Im Digitalbetrieb wird das zuletzt programmierte System verwendet (es wird nicht automatisch umgeschaltet)
- SelecTRIX® 1, 31 Fahrstufen, 100 Adressen
- SelecTRIX® 2, 127 Fahrstufen, 10.000 Adressen
- DCC kurze Adressen (1-127), lange Adressen (0001-9999), mit 14, 28, 128 Fahrstufen
- Super-Soft-Drive (SSD)®, Lastregelung der neuesten Generation, dadurch besonders weiches Regelverhalten
- Regelvarianten zur optimalen Anpassung an den Motor
- Einstellbare Motorfrequenz (16 kHz, 32 kHz)
- Intern 127 Fahrstufen
- Blockstreckenbetrieb mit einfachen Dioden im Digitalbetrieb
- Lichtausgänge dimmbar und für Analogbetrieb aktivierbar
- Rangiergang
- Motor-, Licht- und Gleisanschlüsse elektronisch tauschbar
- Alle Funktionsausgänge frei programmierbar
- Schutz gegen Übertemperatur
- Resetfunktion für DCC und SX2
- Updatefähigkeit des Decoders: Das Update ist im eingebauten Zustand des Decoders auf dem Gleis möglich

Funktion Licht

Die bisherige Beleuchtung der Lok wird durch die LED-Beleuchtung des Lokdecoders ersetzt. Hierzu verfügt der Decoder über jeweils zwei weiße LEDs für das Spitzensignal und eine rote LED für die Schlusslichter auf jeder Seite. Die Lichtfunktionen sind über eine entsprechende Programmierung (Funktionsmapping) der Parameter auf beliebige Funktionstasten einstellbar, können mit Richtungsabhängigkeiten versehen werden und sind dimmbar. Die Beleuchtung kann unabhängig von der Fahrtrichtung an jeder Führerstandseite getrennt über Funktionstasten abgeschaltet werden. Näheres zur Konfiguration der Lichtfunktionen erfahren Sie in der Programmier- / Konfigurationsanleitung (unter www.velmo.de unter der Rubrik Anleitungen).

Funktion Fernlicht

Das Fernlicht ist durch Programmierung der Parameter auf eine beliebige Funktionstaste einstellbar. Beim Betätigen der Funktionstaste wird die Helligkeit der Spitzenbeleuchtung zwischen zwei einstellbaren Werten hin und her geschaltet. Näheres zur Konfiguration der Lichtfunktionen erfahren Sie in der Programmier- / Konfigurationsanleitung (unter www.velmo.de unter der Rubrik Anleitungen).

Funktion Rangiergang

Die Geschwindigkeit der Lok wird im Rangiergang heruntersetzt, was ein feinfühleres Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten ermöglicht. Der Rangiergang ist durch Programmierung der Parameter auf eine beliebige Funktionstaste einstellbar. Näheres zur Konfiguration des Rangiergangs erfahren Sie in der Programmier- / Konfigurationsanleitung (unter www.velmo.de unter der Rubrik Anleitungen).

Auslieferungszustand und Voreinstellungen des Decoders

Der Decoder ist im Auslieferungszustand wie folgt konfiguriert:

Betriebszustand: DCC, Adresse 3 (kurz), 28 / 128 Fahrstufen

Zuordnung der Funktionen:

F0(Licht) - Schaltet fahrtrichtungsabhängiges Spitzensignal und Schlusslicht

F1 - Abblenden / Aufblenden des Spitzensignals

F2 - Abschalten Spitzensignal und Schlusslicht an Führerstand 1

F3 - Abschalten Spitzensignal und Schlusslicht an Führerstand 2

F4 - Rangiergang und Rangierbeleuchtung (beidseitiges Spitzensignal)

Einbau

Vor dem Einbau

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- ein Lokdecoder
- eine Einbauanleitung

Eine Programmier- / Konfigurationsanleitung können Sie unter www.velmo.de unter der Rubrik Anleitungen herunterladen.

Der Lokdecoder ersetzt die Leiterplatte mit der Märklin® Nummer beginnend mit 18075. Befindet sich eine Leiterplatte mit einer anderen Nummer in Ihrer Lok, ist dieser Lokdecoder für den Einbau ungeeignet.

Bitte beachten Sie, dass ein Lokdecoder nur in einer einwandfrei funktionierenden Lok seine Funktionen erfüllen kann. Sollte die Lok bereits im Analogbetrieb nicht richtig fahren, der Motor blockieren oder ruckeln, dann beseitigen Sie erst die Mängel an Ihrer Lok, bevor Sie den Lokdecoder einbauen.

Während des Einbaus muss sich die Lok im spannungsfreien Zustand befinden.

Die elektronischen Schaltkreise des Lokdecoders sind empfindlich gegen ESD (Elektrostatische Entladung). Bevor Sie den Lokdecoder berühren sollten Sie sich entladen. Dazu reicht es, wenn Sie ein geerdetes Teil (z.B. ein Heizungsrohr) berühren. Das gilt auch, wenn der Lokdecoder bereits eingebaut und das Lokgehäuse (z.B. zu Wartungsarbeiten an der Lok) geöffnet ist.

Für den Einbau benötigen Sie lediglich einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen Seitenschneider und ggf. eine Pinzette.


Lötarbeiten oder Fräsarbeiten sind für den Einbau nicht notwendig, es müssen lediglich zwei kleine Kabel abgeschnitten werden.

Die Lok kann in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, lediglich die alten Lötstellen sind wieder herzustellen.


Einbauanleitung

Nehmen Sie sich für den Einbau des Lokdecoders Zeit. Trotz einfachem und detailliert beschriebenen Einbau ist für die Durchführung ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl erforderlich.


1. Lokgehäuse gemäß Märklin® Anleitung öffnen.
2. Die beiden LED Platinen aus den Führungen des Chassis herausziehen.
3. Die beiden Motordrähte so dicht wie möglich an der Platine abschneiden und ca. 3mm abisolieren (alternativ: von der Leiterplatte ablöten).
4. Die beiden Schrauben an der Leiterplatte herausschrauben. Die Leiterplatte mit den beiden LED Platinen vorsichtig abnehmen. Die ausgebauten Leiterplatten gut aufheben.
5. Die Decoderplatine bereitlegen. Achten Sie auf die korrekte Einbaurichtung.
6. Die Motorkabel durch die Öffnung im Lokdecoder fädeln und den Decoder einsetzen.
7. Die beiden Schrauben wieder in die Gewinde des Lokchassis schrauben. Die Schrauben nicht zu fest anziehen.

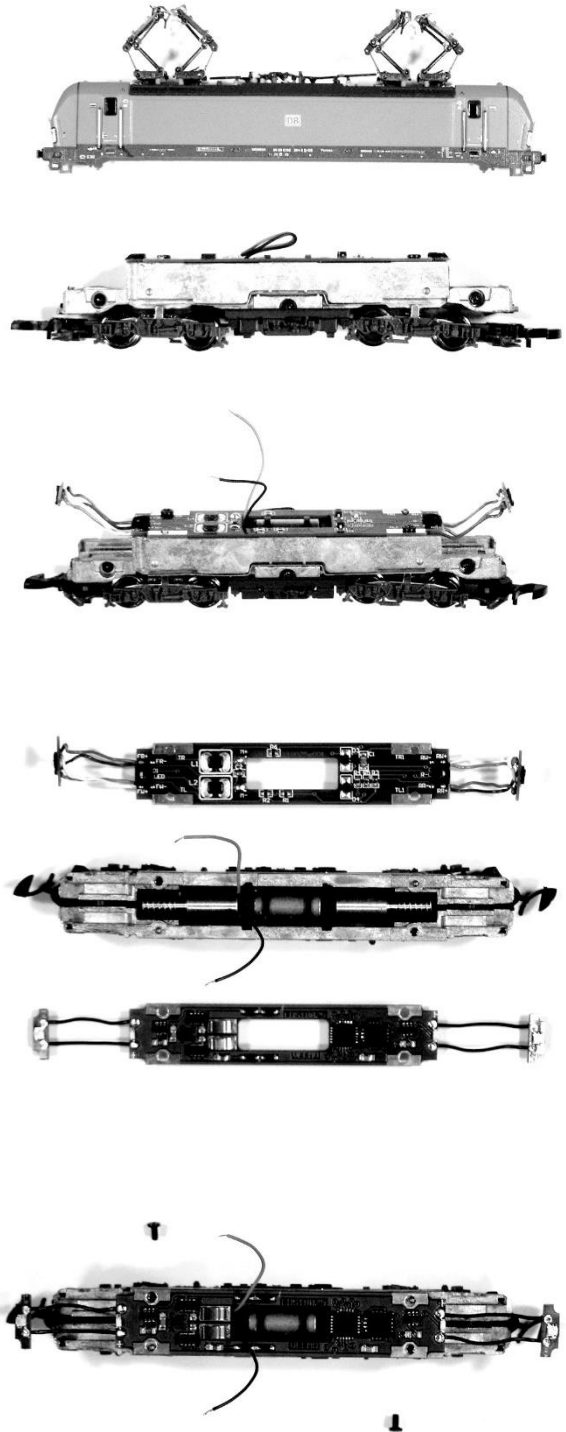

8. Die beiden LED Platinen in die Führungen des Chassis hineinschieben. Achten Sie darauf, die Kabel akkurat in die Nuten im Chassis zu verlegen.

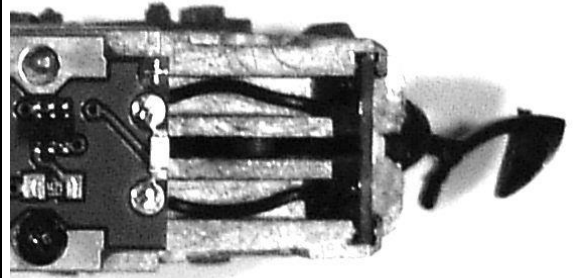


9. Die abisolierten Motoranschlussdrähte unter die beiden Klemmen des Decoders schieben. Die Klemmen können dazu vorsichtig etwas angehoben werden.

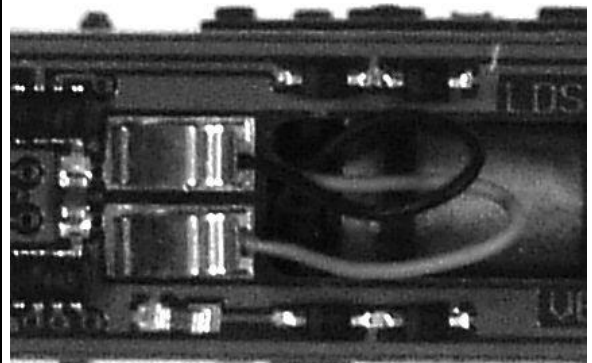

Welcher der beiden Motordrähte mit welchen der beiden Klemmen verbunden wird, ist egal. Die Motordrehrichtung kann durch Änderung der Konfiguration nachträglich korrigiert werden.

Korrektur der Motordrehrichtung siehe Kapitel: „Die wichtigsten Einstellungen“

10. Vor dem Schließen des Lokgehäuses sicherstellen, dass die Kabel zu den LED Platinen ordentlich verlegt sind, sodass das Gehäuse nicht auf den Kabeln aufsitzen kann.

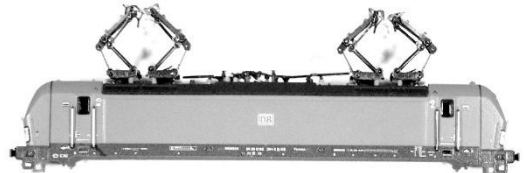

Während des Schließens des Lokgehäuses darauf achten, dass die Motoranschlüsse nicht aus den Klemmen herausrutschen und nicht miteinander kurzgeschlossen sind.



Sichtprüfung vor dem Schließen der Lok.

Inbetriebnahme und Betrieb

Leider sind nicht alle Digitalzentralen für die Belange der Spur Z vorbereitet. Deshalb ist es notwendig die Digitalspannung der Zentrale auf ein für Z verträgliches Maß zu reduzieren. Das geschieht z.B. über Diodenstrecken, die zwischen den Ausgängen der Zentrale (und Booster) und den Anschlussgleisen (auch dem Programmiergleis) geschaltet werden müssen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Homepage www.velmo.de unter „Digitalspannung“.

Erst jetzt darf die Inbetriebnahme und Programmierung der digitalisierten Lok auf dem Programmiergleis erfolgen.

Der erste Test sollte zuerst im Programmiermodus erfolgen (zum Beispiel durch Auslesen der Adresse). Erfolgt keine ordnungsgemäße Rückmeldung der Zentrale ("Error", "Lesefehler" oder ähnliches), überprüfen Sie bitte erneut die Anschlüsse, insbesondere ob der Motor wirklich Kontakt zu den beiden Motoranschlussbeinchen des Decoders hat.

Nehmen Sie die Lok mit diesen Einstellwerten in Betrieb. Nach der ersten Kontrolle können Sie die Parameter der Lok Ihren Bedürfnissen anpassen.

Tipp:

Wenn im Decoder eine andere Anzahl Fahrstufen programmiert ist als im Fahrgerät, kann es zu Fehlfunktionen der Beleuchtung kommen. Die Anzahl der Fahrstufen Ihrer Zentrale muss mit denen im Decoder übereinstimmen. Gleiches gilt für die Unterscheidung zwischen langen und kurzen Adressen. Auch diese müssen im Decoder und in der Zentrale übereinstimmen.

Die wichtigsten Einstellungen

Die Eigenschaften des Lokdecoders können beliebig oft geändert werden. Hierzu bietet der Lokdecoder eine Vielzahl von Speicherstellen an, deren Inhalt bestehen bleibt, selbst wenn die Betriebsspannung abgeschaltet wird. Diese Speicherstellen werden Parameter (par), Kennwerte oder auch „Configuration Variable“ oder kurz CV genannt.

Zum Programmieren dieser Parameter ist nach dem Einbau kein Öffnen der Lok notwendig. Zur Programmierung des Lokdecoders sind eine Digitalzentrale und ein Programmiergleis erforderlich.

Welche Betriebsform (SelecTRIX® 1 / 2 oder DCC) Sie verwenden und wie die Programmierung durchgeführt wird, hängt von Ihrer Digitalzentrale ab. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Digitalzentrale.

Der Lokdecoder ist bereits ab Werk speziell für Ihr Lokmodell vorkonfiguriert, sodass im Normalfall lediglich die folgenden Parameter benötigt werden: Lokadresse, Höchstgeschwindigkeit, Anfah- und Bremsverzögerung, Korrektur der Motordrehrichtung.

Eine Auflistung und Beschreibung sämtlicher Parameter des Decoders finden Sie in der Konfigurationsanleitung, die Sie unter www.velmo.de unter der Rubrik Anleitungen herunterladen können.

Betriebsform SelecTRIX® 1 (SX1)

Die wichtigsten Einstellungen finden Sie im Standardparametersatz. Dieser ermöglicht die Einstellung der Lokadresse, der Höchstgeschwindigkeit, sowie der Anfahr- und Bremsverzögerung. Die übrigen Parameter (Motorimpulsbreite und Signal- Halteabschnitte) sollten Sie zunächst nicht verändern.

Die Einstellung zum Vertauschen der Motordrehrichtung finden Sie im erweiterten Parametersatz.

Lokadresse

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
Nummer, auf welche die Lok reagiert.	1 ... 111	1

Höchstgeschwindigkeit

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
Höchstgeschwindigkeit der Lok.	1 ... 7	5

Tipp: Damit eine Rangierlok nicht genauso schnell fährt wie ein ICE, kann hier jeder Lok ihre Höchstgeschwindigkeit eingegeben werden.

Anfahr- / Bremsverzögerung

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
Beschleunigungs- und Verzögerungsrate	1 ... 7	4

Tipp: Je größer der Wert, umso langsamer beschleunigt / bremst die Lok.

Erweiterter Parameter Vertauschung

Bedeutung	Wertebereich	Einstellung
Keine Vertauschung	1 ... 7	4
Motordrehrichtung umkehren		5

Tipp: Mit dem Wert 5 kann die Motordrehrichtung korrigiert werden.

Betriebsform SelecTRIX® 2 (SX2)

Adresse (par001 und par002)

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
Adresse (Voreinstellung = Adresse 1001).		
par001 - Adresse Einer-Stelle	0 ... 99	01
par002 - Adresse Hunderter-Stelle	0 ... 99	10

Anfahr- / Bremsverzögerung (par011 und par012)

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
par011 - Beschleunigungsrate	0 ... 255	3
par012 - Verzögerungsrate	0 ... 255	3

Tipp: Der Wert entspricht der Zeit in Sekunden vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit und umgekehrt.

Höchstgeschwindigkeit (par013)

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
Höchstgeschwindigkeit	0 ... 127	92

Tipp: Damit eine Rangierlok nicht genauso schnell fährt wie ein ICE, kann hier jeder Lok ihre Höchstgeschwindigkeit eingegeben werden.

Motoranschluss vertauschen (par32)

Bedeutung	Wertebereich	Einstellung
Keine Vertauschung	0 ... 255	0
Motoranschluss vertauschen	0 ... 255	1

Tipp: Mit dem Wert 0 bzw. 1 kann die Motordrehrichtung korrigiert werden.

Betriebsform DCC**CV1 - Lokadresse**

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
Nummer, auf welche die Lok im Fahrbetrieb reagiert.	1 ... 127	3

CV3, CV4 - Anfahr- / Bremsverzögerung

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
CV3 - Anfahrverzögerung	0 ... 255	3
CV4 - Bremsverzögerung	0 ... 255	3

Tipp: Je größer der Wert, umso langsamer beschleunigt oder bremst der Zug. Der Wert entspricht der Zeit in Sekunden vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit und umgekehrt.

CV5 - Höchstgeschwindigkeit

Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
Höchstgeschwindigkeit: Je größer der Wert, umso höher die maximale Geschwindigkeit.	0 ... 127	92

Tipp: Damit eine Rangierlok nicht genauso schnell fährt wie ein ICE, kann hier jeder Lok ihre Höchstgeschwindigkeit eingegeben werden.

CV51 Motoranschluss vertauschen

Bedeutung	Wertebereich	Einstellung
Keine Vertauschung	0 ... 255	0
Motoranschluss vertauschen	0 ... 255	1

Tipp: Bei verpolt angeschlossenem Motor kann hier die Motordrehrichtung korrigiert werden.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die Entsorgungsstelle Ihrer Gemeinde. WEEE-Reg.-Nr. DE85358895



Hinsichtlich der von uns erstmals in Deutschland in Verkehr gebrachten, mit Ware befüllten und an private Endverbraucher abgegebenen Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach § 7 VerpackG dem bundesweit tätigen System der Landbell AG, Mainz, angeschlossen. ZSVR-Reg.-Nr. DE3151903185997



SelecTRIX® und Märklin® sind eingetragene Warenzeichen der
Gebr. Märklin & Cie. GmbH,
Stuttgarter Str. 55-57, 73033 Göppingen

Super-Soft-Drive (SSD)® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Doehler & Haass GmbH,
Eichelhäherstrasse 54, 81249 München

© Claudius Veit, VELMO,
Bürgermeister-Lang-Str. 5, 64319 Pfungstadt

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

